

DEKTITE® Soaker

**Oblast použití**

- > pro utěsnění potrubí s velkými průchozími otvory

Přednosti

- > Velká plocha základny umožňuje optimální umístění
- > Jednoduchá a spolehlivá montáž
- > Utěsní potrubní prostup v jedné pracovní operaci
- > Zabraňuje zadržování dešťové vody

Potřebné příslušenství

- 1 kartuše těsnícího tmelu EJOPLAST
- 1 sada samovrtných šroubů JT3-2H-Plus-5,5x25 E16

Upozornění


Nepoužívejte na hladkých plochách.
Výška vlny max. 45 mm.



1. DEKTITE® přizpůsobte průměru potrubí.



2. Dektite® vytvarujte podle profilu a obkreslete na plech.

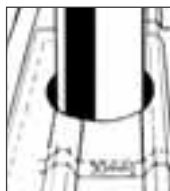

3. Dektite® odstraňte a směrem dovnitř vyznačte oblast přesahu 30 mm.




4. Vnitřní označenou oblast vystříhnete. Srazte ostré hrany. Pro stabilizaci výřezu v případě potřeby upevněte výměnu.



5. Naneste těsnící tmel a Dektite® pečlivě přitiskněte na plech.



6. Nejprve upevněte na stranách kolmo k vlnám, směrem od středu. Následně ostatní strany.

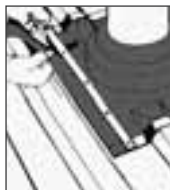

7. Přiložené kovové pásky použijte k upevnění podélných stran manžety. Přesahující strany případně odstříhnete.

Označení výrobku	Pro průměr potrubí [mm]	Základna [mm]	Sklon střechy [°]	Velikost kartuše [ml]	Počet šroubů [ks]	Balení [ks]	Cena/1 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
DF 602	75 - 155	410 x 360	0 - 60	80	30	1		8 306 024 700	9316867001199
DF 603	114 - 254	485 x 460	0 - 60	80	36	1		8 306 034 700	9316867001281
DF 605	254 - 406	708 x 635	0 - 60	310	52	1		8 306 054 700	9316867001304
DF 606	380 - 610	1006 x 905	0 - 60	310	96	1		8 306 064 700	9316867001311

Upozornění: Pro objednání manžety včetně šroubů a tmelu uveďte za označení výrobku - sada. Např. DF 602 - sada