

DEKTITE® Strip Flash

**Oblast použití**

- > Pro utěsnění styků stěn
- > Pro vytvoření dilatačních spár

Vlastnosti

- > Okraj pásu lze natáhnout až o 25 % (princip tahací harmoniky)
- > Použití pro výšku profilu ≤ 35 mm

Potřebné příslušenství DS3-235


2 kartuše s tmelem EJOPLAST EGOFLOTT
1 sada samovrtných šroubů JT3-2H-Plus-5,5x025 E16

Potřebné příslušenství DS10-235


5 kartuší s tmelem EJOPLAST EGOFLOTT
1 sada samovrtných šroubů JT3-2H-Plus-5,5x25 E16

Potřebné příslušenství DS15-450


10 kartuší s tmelem EJOPLAST EGOFLOTT
1 sada samovrtných šroubů JT3-2H-Plus-5,5x25 E16

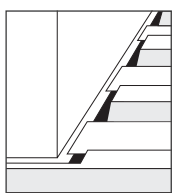


1. odstraňte 150 mm horní vlny pro zajištění odtoku vody.

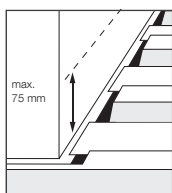


2. Maximálně 75 mm nad vaznicí označte hranu utěsnění.

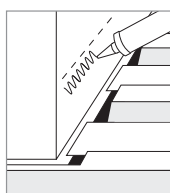


3. Pod hranu utěsnění naneste těsnicí tmel.

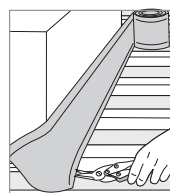


4. Pás ustrihněte s přesahem 200 - 300 mm na každé straně.

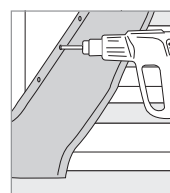


5. Upevněte podél horní hrany bez natahování pásu.

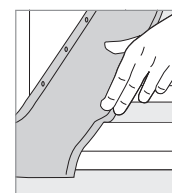


6. DEKTITE® ručně vytvarujte podle profilovaného plechu. Bez použití náradí!

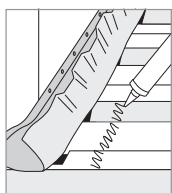


7. Naneste těsnicí tmel.

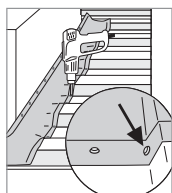


8. Upevněte ve spodní vlně a na bocích profilu podle obrázku.

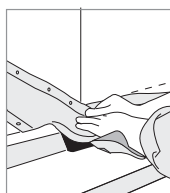


9. Vrchní část přesahujícího pásu v oblasti rohu natáhněte a stlačte dolů. Upevněte horní roh.

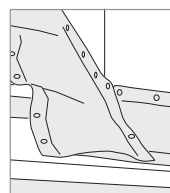

10. Přesahující pás odstraňte. Přeplátování (po vodě) proveďte pečlivě. Tmel v rozích naneste také pod přeplátování.

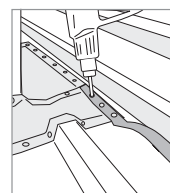

11. Dodanými kovovými pásky upevněte rohy.

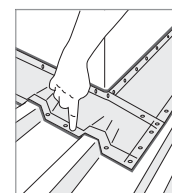

12. Podél okrajů naneste těsnicí tmel a vytvarujte „hřeben“ pro zpomalení průtoku vody.

Označení výrobku	Délka [m]	Šířka [mm]	Velikost kartuše [ml]	Počet šroubů [ks]	Balení [ks]	Cena/1 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
DS3 235	3,1	235	310	134	1	8 200 006 700	9316867010341	
DS10 235	10,0	235	310	410	1	8 200 005 700	9316867001731	
DS15 450	15,0	450	310	670	1	8 200 002 700	9316867000727	

Upozornění: Další rozměry na objednávku.

Pro objednání manžety včetně šroubů a tmelu uveďte za označení výrobku - sada. Např. DS3 S35 - sada